

Pflege Innengerät (1 x jährlich oder öfter)

1.) An beiden Seiten anfassen

**Schutzbrille
Handschuhe
Mundschutz
anziehen !**



Pflege Innengerät

2.) Mit Daumen gegenhalten, mit Finger in Mulde greifen



Pflege Innengerät

3.) Frontdeckel öffnen



Pflege Innengerät

4.) Deckel hochklappen



Pflege Innengerät

5.) Auf beiden Seiten Filtermatten herausnehmen und absaugen



Pflege Innengerät

6a.) Untere Reihe der Lamellen schräg von der Seite einsprühen



Pflege Innengerät

6b.) Untere Reihe der Lamellen schräg von der Seite einsprühen



Pflege Innengerät

7.) Einwirken lassen und abspülen

Filtermatten wieder einsetzen.

Zum Abspülen Gerät noch ca. eine Stunde im Kühlmodus nachlaufen lassen.

Pflege Innengerät

8.) Kondensatpumpe kontrollieren (Nur wenn vorhanden)

Kondensatpumpen werden nur dann eingebaut, wenn das anfallende Wasser nach oben gepumpt werden muss. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Leitungen durch eine abgehängte Decke geführt werden.

Schwimmerbehälter ansehen, wenn nötig öffnen und Filter säubern



Mit Flach-Schraubenzieher
vorsichtig aufklippen




Eingelassener Magnetring
muss OBEN sein !

Pflege Innengerät


9.) Einbaulage der Kondensatpumpe (Nur wenn vorhanden)

Kondensatpumpen werden als kombinierte Schwimmer-Pumpe-Einheit im Eckkanal (s. links) oder als getrennte Schwimmer-Pumpe-Aggregate im Flachkanal oder, in Sonderfällen, im Innengerät selbst eingebaut.

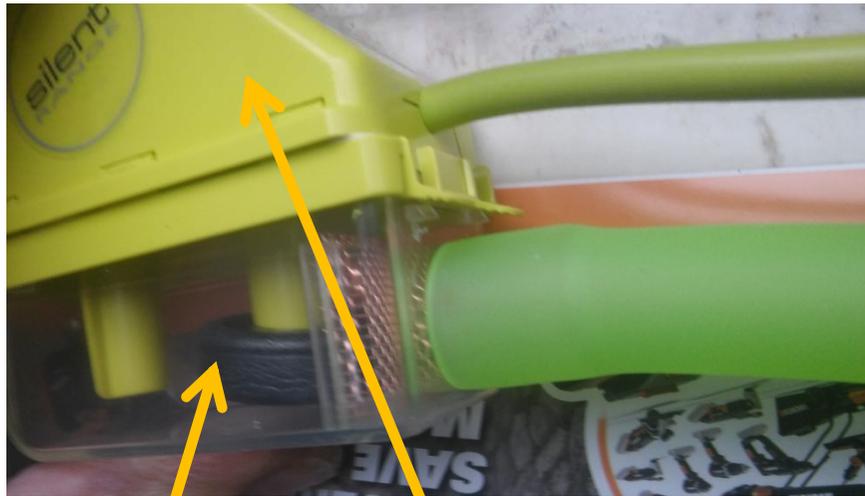

Schwimmer

Pumpe

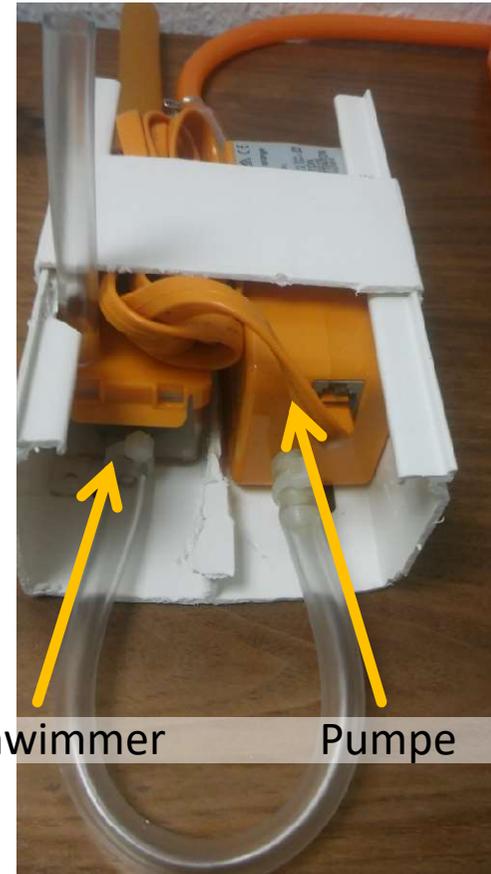

Schwimmer

Pumpe

Pflege Außengerät

10.) Gerät kontrollieren und falls nötig reinigen

Metall-Lamellen vom Außengerät hinten auf Verstopfungen kontrollieren und falls nötig mit Zahnbürste in Richtung der Lamellen freikratzen.

Falls Lamellen verfettet sind, Pflegemittel von hinten schräg in obere, mittlere und untere Lamellen einsprühen (Achtung, Mittel läuft danach von unten aus Gerät, Betonflächen vorher Abdecken damit es keine Flecken gibt).